Tafee
Inicio rápido, cuidado, y mantenimiento

01: Descripción general de Bowle

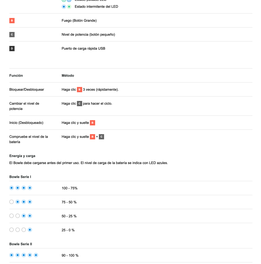

Etiqueta	Componente
A	LED de estado sólido ○ Estado pulsado LED ★ Estado intermitente del LED
B	Fuego (Botón Grande)
C	Nivel de potencia (botón pequeño)
D	Puerto de carga rápida USB

Función	Método
Bloquear/Desbloquear	Haga clic **B** 3 veces (rápidamente)
Cambiar el nivel de potencia	Haga clic **C** para hacer el ciclo.
Inicio (Desbloqueado)	Haga clic y suelte **B**
Compruebe el nivel de la batería	Haga clic y suelte **B** + **C**

Energía y carga
El Bowle dibuja cargas antes del primer uso. El nivel de carga de la batería se indica con LED azules.

Bowle Sacia 1

★ ★ ★ ★	100 - 75%
○ ★ ★ ★	75 - 50 %
○ ○ ★ ★	50 - 25 %
○ ○ ○ ★	25 - 0 %

Bowle Sacia II

★ ★ ★ ★ ★	90 - 100 %
○ ★ ★ ★ ★	75 - 80%
○ ○ ★ ★ ★	50 - 60%
○ ○ ○ ★ ★	30 - 40 %
○ ○ ○ ○ ★	0 - 20%

Se indica una batería baja con todos los LED sólidos azules. Si el dispositivo está bloqueado mientras se carga, los LED se apagarán después de unos minutos. Si el dispositivo está desbloqueado mientras se carga, los LED permanecerán encendidos.
Solo cargue a Bowle con el cable y el cargador suministrados.

Notas
Nunca deje su dispositivo enchufado para cargar con supervisión y bloquee su dispositivo cuando no esté en uso (haga clic en **B** tres veces rápidamente).
Cuando no esté en uso durante períodos prolongados, coloque el dispositivo en suspensión (Click**B** cuatro veces más rápido).

02: Operación y método de Bowle

1. Enciende el ensamblaje el nivel deseado con **B** botón de nivel de energía.
2. Haga clic y suelte el botón grande de Bajador. Una vez que el horno está al alcance de la cumbre, los LED se lucharán ventas sólidos.
3. Comience la infusión inmediatamente desde la boquilla (el centro cree los LED se volverán en verde sólido (se recomienda la infusión suave y larga y constante).

Notas
Si la luz LED verde permanece encendida después de 3 segundos sin infusión, haga clic inmediatamente y suelte el botón de fuego grande para apagar el horno.

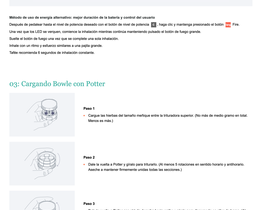

Método de uso de energía alternativo: mejor duración de la batería y control del usuario
Después de preabrar hasta el nivel de potencia deseado con el botón de nivel de potencia **C**, haga clic y mantenga presionado el botón **B**. Fire. Una vez que los LED se vuelven sólidos, comience la infusión mientras continúa mantenido presionado el botón de fuego grande.
Infusión suave y constante para proteger la salida de horno en la ranura del vástago de la unidad base del disco! Hacerlo causará un mal funcionamiento.

Notas con un chorro constante similares a una pista grande.
Tafee recomienda 6 segundos de infusión constante.

03: Cargando Bowle con Potter

Paso 1
- Cargue las hierbas del tamaño mediçua entre la trituradora superior. (No más de medio grano en total. Menos es más.)

Paso 2
- Gire la vuelta a Potter y gírelo para triturarlo. (Al menos 6 rotaciones en sentido horario y antihorario. Asegúrese de que las hierbas estén completamente molidas.)

Paso 3
- Gire la vuelta a Potter con el lado derecho hacia arriba y gírelo para dispersarlo en cilias de horno. (Al menos 5 rotaciones en sentido horario y antihorario. Asegúrese de que las hierbas estén completamente molidas.)

Paso 4
- Sosa ligeramente a Potter sobre una superficie plana. (Tan cuidado de mantener finamente molidas todas las secciones)

Paso 5
- Separe suavemente las secciones superior y media para revelar el área fervas. (Ten cuidado de abrir las secciones suavemente y mediante de una manera de cáscara de almejo).

Paso 6
- Coloque la olla del horno en el vástago separado e inserte el obstáti en la unidad base del disco!

Opcional
- Para usar Bowle con vasos: Coloque la unidad de vasos suministrada en Bowle antes de verter la bebida de su elección.

Notas
No limpie ni enjuague Potter ni el Drinkware con ningún lavaplatos. Consulte la guía y el manual de cuidado y mantenimiento.

04. Desprendano el tallo de Bowle y los vasos opcionales

05: Guía de uso de tolerancia sostenible

1. Intenta no tener más de 5 sesiones al día.
2. Esfuércese por mantenerlo dentro de su ajuste de menor potencia y este totalmente.
3. Evite el consumo de bebidas alcohólicas durante la aromaterapia.
4. Tome descansos y deje de usarlo durante los períodos de cualquier enfermedad o malestar de salud cardiovascular. Asegúrese de que su fuente de hierbas naturales de aromaterapia sea confiable.
5. Nunca deje su dispositivo en el automóvil durante días y las sustancias naturales que pueden causar irritación.
6. Nunca lleve demasiado las cilias de cerámica que superen el 75% de la capacidad y saturarlas por varias las cilias de cerámica inmediatamente después de cada sesión para mantenerlas más limpias por más tiempo.
7. Ningún Bowle después de cada segunda sesión y asfixiarse por estar quitar completamente las baterías.
8. Ahorra tiempo Si intentas con la pantalla que protege la salida del horno en la ranura del vástago de la unidad base del disco! Hacerlo causará un mal funcionamiento.

Muchas gracias por su apoyo.
Visita tafee.com manual de operación completo y guías y servicio al cliente. Envíe un correo electrónico a info@tafee.com para obtener asistencia. De lunes a viernes, de 11 a. m. a 4 p. m. EST.

Garantía
Tafee™ le garantiza que si se utiliza para el propósito previsto, el Bowl® estará libre de defectos de material o mano de obra causados por el proceso de fabricación durante el período de garantía de dos años.
Esta garantía no cubre el desgaste normal, el mal funcionamiento de dispositivos equivalía al uso normal, como la tapicería, el vaso, el vástago, el tallo, las cilias de cerámica para el horno y la trituradora de hierbas.
Para activar su garantía, regístre su producto en tafee.com.

Precauciones para el usuario
Los cambios importantes en el entorno (condiciones externas) pueden causar que el Bowl® funcione mal. Proteja siempre el disco de líquidos, lluvia o humedad y altas temperaturas, incluida la luz solar directa.

Manejo
Manejar con cuidado Las cilias de horno de cerámica son superficies cálientes que pueden superar los 39°C.
No haga clic y suelte el botón de fuego (botón de inicio) sin intentar inmediatamente después de que el dispositivo se vuelva verde. Hacerlo repetidamente dañará a Bowle e invalidará su garantía.
Si no va a utilizar el dispositivo durante el dispositivo mientras está en transporte, siempre bloquee su dispositivo con 3 clics rápidos del botón **B** de inicio cuando no esté en uso.
Al usar este dispositivo, usted acepta haber leído el manual de operación completo y todas las pautas operativas de Bowle y Bowle Series II. No hacerlo le pone en riesgo de dañar su dispositivo y anula todas las garantías.

Cuidado y mantenimiento

Las pesas y accesorios del dispositivo pueden requerir un mantenimiento higiénico externo con una prolongado. Adhiera esta guía de limpieza para cuidar y mantener su Bowle y accesorios.

Limpieza de la unidad base del disco
La unidad base Puck es un diseño de bajo mantenimiento. Solo se requiere una limpieza básica con un paño de fibra suave y limpia para el mantenimiento, y esto se base en la frecuencia de uso.
Limpie la unidad base del disco después de cargarlo de la toma de corriente. La unidad base del disco y el cargador solo deben limpiarse externamente con un paño seco o muy ligeramente húmedo y deben limpiarse después.

Notas
Nunca toque ni interactúe con la pantalla del horno o el anillo de silicona desmontables.
Nunca sumerja la unidad base del disco en agua. Hacerlo le los encuentra que no fueron las vidas hasta el nivel en el que el material entre en contacto con la parte superior del disco.
El color de que las particulas de material se atenúen o se acumulen dentro de la ranura del horno de la unidad base del disco. Use el cepillo de limpieza de cerdas blandas incluido de manera ligera y suave para limpiar las partículas.
Evite lavar o interactuar o quitar la junta interna del horno y la pantalla protectora. Hacerlo resultará en un mal funcionamiento.

Limpieza del vástago, boquillas, cilias de cerámica para horno, vasos y tirturadora de hierbas
El vástago, las boquillas y las cilias de cerámica del horno deben limpiarse cuando haya grandes colecciones visibles de partículas o residuos en su interior.

Antes de limpiar estos accesorios:
- Separe el vástago de la unidad base del disco, también separe la cilia de cerámica del horno y la boquilla del vástago.
- Separe la cilia de cerámica para hornear todas la cilia de cerámica del horno. La pantalla de acero inoxidable en las cilias de cerámica para horno no necesita separarse para su limpieza. La unidad base del disco y el cargador NO deben estar cerca de área de limpieza.

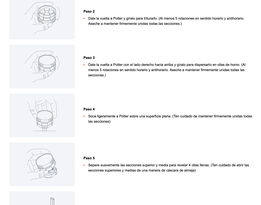

Use un cepillo de tubo suave, dedos o bastoncillos de algodón para eliminar cualquier residuo interno.

Para una limpieza profunda, sumerja SOLO las siguientes partes completamente en etanol o alcohol isopropílico para su limpieza (solo cilias de cerámica y tallo). Deseche de esa, deben enjuagarse a fondo en agua fría, posteriormente después de usar también un detergente de limpieza de platos con pH específicamente no ácido.
Tanto la cilia de cerámica para horno junto con su pelle inferior de la pantalla de acero inoxidable se pueden limpiar juntas. (Asegúrese de quitar primero la junta que rodea la cilia de cerámica del horno. Además, asegúrese de reconocer colocar esta pequeña junta en un lugar seguro, reconfiando volver a colocarla después de limpiar la cilia de cerámica del horno y la pantalla de acero inoxidable. Nunca limpie la junta con etanol, alcohol isopropílico o en ella. No enviar a insertar la junta de silicona alrededor de las cilias de cerámica después de la limpieza. no funcionará el Bowle.
No separe la pantalla de acero inoxidable de la cilia de cerámica del horno.

El tallo
Coloque plano sobre sus tarta en un plato hondo Tupperware o, en el caso con la carrasca inferior de la cilia de horno de cerámica del tallo completamente sumergido dentro de la superficie de la pantalla durante una hora. Nunca desenrosque ni desmonte la base del vástago para limpieza.

La tetquilla
La tetquilla o las juntas de silicona no deben colocarse en ISO. Se pueden remojar en agua tibia y tocar con detergente para lavar platos no tóxico. Deba enjuagarse en agua tibia durante al menos 5 minutos para eliminar todos los restos de jabón antes de secarlo para su uso.

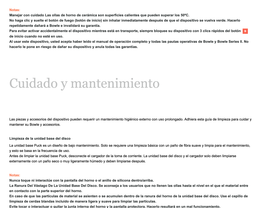

The Drinkware
El Drinkware debe limpiarse después de cada uso. Tafee sugiere enjuagar en agua tibia y lavar un paño suave con un detergente para lavar platos no tóxico. Después de lo usar, el Drinkware debe limpiarse en seco con un paño de microfibra limpio para evitar arañazos y sensibles. Alternativamente, el Drinkware también se puede limpiar en un lavavajillas (en la sección superior de su lavavajillas). Tafee recomienda lavarse a mano. Nunca limpie ni remoje el Drinkware en isopropilo.

Trituradora de hierbas Potter
La trituradora de hierbas Potter debe limpiarse utilizando el kit de mantenimiento suministrado cuando las esponjas de la trituradora alberguen partículas que no se eliminan fácilmente con un cepillo de limpieza. Limpiar la trituradora de retículo/cepillo no puede utilizar para desalojar las partículas acumuladas a largo del tiempo y mantener la funcionalidad de la trituradora.
El tiempo de limpieza depende del residuo acumulado. Nunca limpie ni remoje las ventosas ecribas Potter en isopropil o etanol.

Buenos Hábitos De Bebida
Algunos consejos para obtener el máximo uso por carga y buenos hábitos de bebida:

1. Utilice el método de operación del botón de fuego de presión y retención en el método de presión y liberación. Con el método de presionar y mantener presionado.
2. Controle infundirlo el servicio durante unos segundos, incluso después de soltar el "Botón de Fuego", ya que el aerosol aún se puede producir incluso después de que el botón se haya soltado. Esto se debe a que el calor residual en la llama el botón de fuego. Esto aumenta la eficiencia tanto del material consumido como reduce la duración de la llama utilizada por preparación.
3. Cargue Bowle después de cada segunda sesión y asfixiarse por evitar agotar por completo las baterías.